




Re : Override Audit Kit(OAK) 프로그램 설치

1. ZOGABI 프로그램 설치


① ZOGABLSETUP.zip 파일을 내컴퓨터에 저장한다.

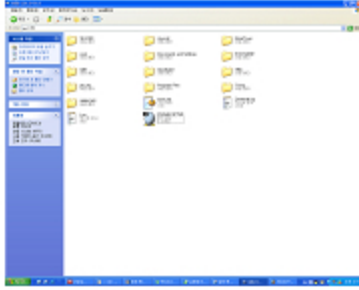

② ZOGABLSETUP.zip 파일의 압축을 푼다.

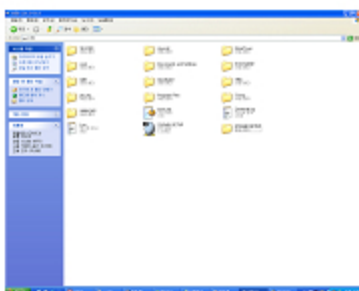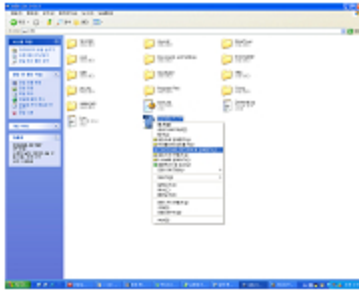


③ ZOGABLSETUP 눌러 프로그램 설치

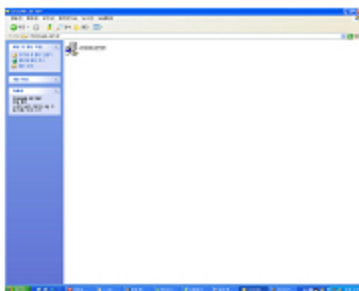


④ USB Cable로 OAK와 컴퓨터를 연결한다.


⑤ 새 하드웨어 검색 마법사 시작 (2회 반복) 목록 또는 특정위치에서 설치를 선택 후 (다음) 을 누른다.

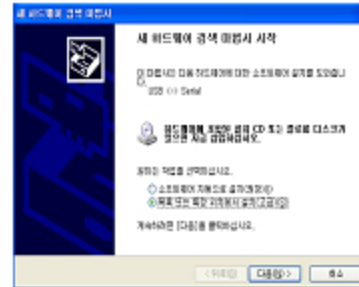


⑥ 검색할 때 다음 위치 포함 선택 후 (찾아보기) 를 누른다

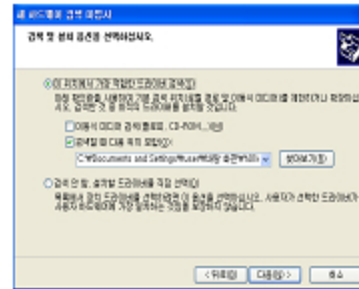

⑦ C:\Program Files\ZOGABI\USB Driver 폴더 선택 후 (확인) 을 누른다.

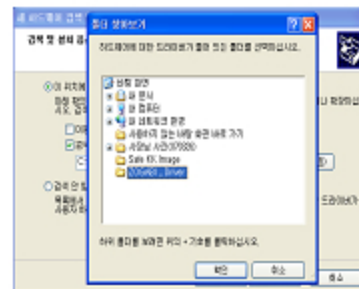


⑧ 새 하드웨어 검색 마법사 완료 (마침) 을 누른다.

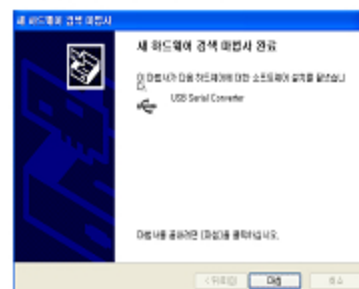


2. OAK Recording 내용을 컴퓨터로 실행하기


- ① USB Cable로 OAK와 컴퓨터를 연결한다.
- ② ZOGABI 아이콘을 더블 클릭하여 실행한다.
- ③ (Read) 를 누른다.

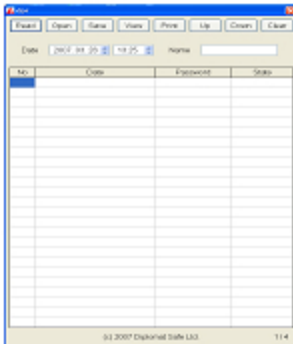

- ④ (packet ok) 를 누른다.

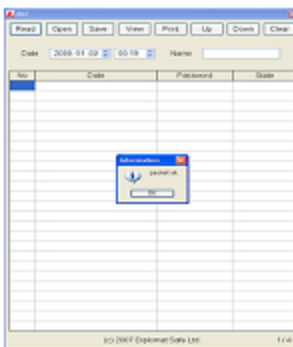

- ⑤ Recording 내용을 확인한다.

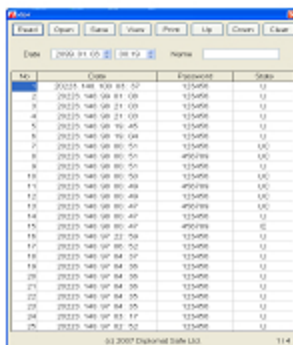

- ⑥ Date, Name 지정 후 (Print) 를 누른다.
- ⑦ Date, Name 지정 후 (Save) 를 눌러서 폴더를 지정하여 DPM File로 저장한다.

